



ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕੀ ਨਾ ਪਾਣੀ?

ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਟਰਲ ਬ੍ਰਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 14 ਇੰਚ (355 ਐਮਐਮ) ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਵਸੋਂਸ 40 'x 110' ਲੋਟ 'ਤੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ 31,900 ਗੈਲਨ (144,800 ਲਟਿਰ) ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਔਸਤਨ 638 ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਾਥਟੱਬ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਇਕ ਵਸੋਂਸ 40 'x 110' ਲੋਟ 'ਤੇ ¼ ਇੰਚ (6 ਐਮਐਮ) ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ 571 ਗੈਲਨ (2,596 ਲਟਿਰ) ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2,000 ਸਕੁਏਅਰ ਤਲਛੱਟੀ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ¼ ਇੰਚ (6 ਐਮਐਮ) ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ 260 ਗੈਲਨ (1,200 ਲਟਿਰ) ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਓਨ ਅਤੇ ਫਲਾਵਰਬੈਡਸ ਨੂੰ ਬੁਰਕੁਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਬਰਫ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਤਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੋ ਵੈਲਸ

ਵੀਡੋ ਵੈਲਸ ਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤਿ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਟਾਈਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀਪੀਗ ਟਾਈਲ ਸਸਿਟਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹਤਿ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਵਨ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੋ ਵੈਲਸ ਸਥਾਪਤਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੋ ਵੈਲ ਦਾ ਸਖਿਰ ਤਿਆਰ ਗਰੇਡ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਇੰਚ (50 ਐਮਐਮ) ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਨਾ

ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਧੱਸਨਾ ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਵਸ਼ਿਅਤ ਹੈ। ਮੀਟੀ ਧੱਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ-ਸਪੇਟਸ (ਜਹਿਜ਼ੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਧੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ) ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਸਿ ਲੋ-ਸਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੀਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲੋ-ਸਪੇਟ ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟਡ ਚਿਕਨੀ ਮੀਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਨੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਲੋ-ਸਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੀਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਚਿਕਨੀ ਮੀਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੀ ਮੀਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਤਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿਕਨੀ ਮੀਟੀ ਬੈਕਫਲਿ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਟੀ ਨੀਹ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਜ਼ਿ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਸਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਰਿਮਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਨਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਬਲਿਡਰ ਨੀਹ ਸਥਾਪਤਿ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੈਕਫਲਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਪੀਗ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕਰੱਸਡ ਰੌਕ (ਬਜਰੀ) ਵੀ ਸਥਾਪਤਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਉਕਿ ਇਹ ਬੈਕਫਲਿ ਨੀਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਤਿ ਅਣਡਸਿਟਰਬਡ ਮੀਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜ਼ਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਨਥਿਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਨੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਡਾਊਨਸਪਾਊਟ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨਸ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।
- ਚਿਕਨੀ ਮੀਟੀ (ਉੱਪਰੀ ਮੀਟੀ ਨਹੀਂ) ਨਾਲ ਧੱਸੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਝੁਕਾਵ ਨੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਫਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।
- ਨੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਿਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਨੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਵੇਸਟਰੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਪਾਊਟ


ਇਵੇਸਟਰੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਪਾਊਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪਰੇ ਅਤੇ ਨੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਡਰਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨਕਿਸੀ ਸਵੇਲਸ ਵਚਿ ਲਜਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੇਲਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਇਵੇਸਟਰੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਡਾਊਨਸਪਾਊਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀਹ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਊਨਸਪਾਊਟਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰੋਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਸਵੇਲਸ ਜਾਂ ਕਮਿਸਿ ਸਟਰੀਟ ਜਾਂ ਬੈਕ ਲੇਨ ਵਚਿ ਇਕ ਉੱਚਤਿ ਨਕਿਸੀ ਵਚਿ ਸਥਤਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿ

ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਊਨਸਪਾਊਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਕਫਲਿਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਨਊਨਤਮ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ)।

ਡਾਊਨਸਪਾਊਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੀ ਨੀਹ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੇੜਲੀ ਮੀਟੀ ਵਚਿ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਚਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਚਿ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰੋਸਟ ਹੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰੂਪ ਵਚਿ ਡੈਕ, ਡਰਾਈਵਵੇਸ ਅਤੇ ਸਾਈਡਵਾਕਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੋਸਟ ਹੀਵਸ ਨੀਹ ਵਚਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟੀ ਵਚਿ ਦੱਬੀ ਇਕ ਨਕਿਸੀ ਨਲੀ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨਸਪਾਊਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਿਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

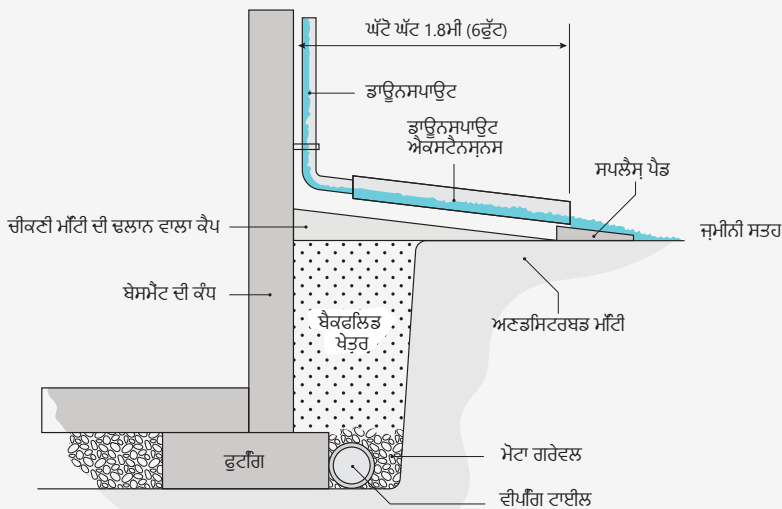



ਰੇਨਵਾਟਰ ਲੀਡਰਸ

ਰੇਨਵਾਟਰ ਲੀਡਰ ਇਕ ਪਾਈਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਊਨਸਪਾਊਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰਮ ਨਕਿਾਸੀ ਸਸਿਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਬਰਫ ਪਘਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨਸਪਾਊਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰਮ ਸਸਿਟਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਨਵਾਟਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨਰਿਧਾਰਨ ਨਗਰਪਾਲਕਿਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੀਪੀ ਗ ਟਾਈਲ

ਵੀਪੀਗ ਟਾਈਲ ਜੋ ਕੀ ਫੁਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਪੀਗ ਟਾਈਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਮੌਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਪੀਗ ਟਾਈਲ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਨੀਂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਥਾਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ।

ਵੀਪੀਗ ਟਾਈਲ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਂਹ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘ ਜਾਂ ਸਟੋਰਮ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਘ ਸਿਸਟਮ

ਸੰਘ ਸਿਸਟਮ (ਬੇਸਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਪੰਪ ਅਤੇ ਗੱਡਾ) ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੁਟਿੰਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰਿ ਕੁਝ ਥਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਘ ਪੰਪ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਜੇਕਰ ਸੰਘ ਪੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਕਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਂਹ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੀਪਿੰਗ ਬੈਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸੰਚਾਰਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚਤਿ ਸਤਹੀ ਗਰੇਡ (ਝੁਕਾਅ) ਨੂੰ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟੋਰਮ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਗਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਕਾਸ਼ੀ ਨਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘ ਪੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਟ ਗਰੇਡੀਂਗ

ਇਕ ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬਲਿਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਰੇਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਫ਼ ਗਰੇਡ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮਿਨਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਲੋਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਵੇਲਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਟ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸੈਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਤਿ ਗਰੇਡਿੰਗ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਖਰੀ ਗਰੇਡ (ਉੱਪਰਲੀ ਮੱਟੀ) ਚਾਰ ਇੰਚ (ਜਾਂ ਫਰਿ ਜਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਲੇਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਸਥਾਨਕ ਲੋਟ ਗਰੇਡਿੰਗ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਡੂੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖੀਰਲਾ ਗਰੇਡ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਇੰਚ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਵੇਲਸ

ਸਵੇਲਸ, ਰਫ਼ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ (ਘੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਤਹਾਂ) ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵੇਲ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀ ਗਲੀ, ਲੇਨ ਜਾਂ ਸਟੇਰਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਰਬੰਧਕੀ ਨਦੀ ਵੱਲ ਦਸ਼ਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਨਾ ਕਿ ਬੈਕਫਲਿਡ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਯਾਰਡ ਵੱਲ।

ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਊਸਪਲ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੇਲਸ ਵੱਲ ਦਸ਼ਿਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਲੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਰੇਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਟ-ਤੋਂ-ਲੋਟ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵੇਲਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੋਪਰਟੀ ਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਸਥਤਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਟ ਦੇ ਪਛਿਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਟ ਦੇ ਆਮ ਝੁਕਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਾਧੂ ਨਿਕਾਸੀ ਸਵੇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਵੇਲ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਲ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਉਕਿ ਅਜ਼ਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ

ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦੀ ਪੁਰਕਾਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰਫ਼ ਗਰੇਡ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਲ ਦੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਰਫ਼ ਗਰੇਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੀਟੀ ਅਤੇ ਸੋਡ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਚਾਰ ਇੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਰਿ, ਫਲਾਵਰਬੈਂਡਸ ਨੀਹ ਦੇ ਬਲਿਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਕਿਸ ਸਸਿਟਮ ਵਰਿ ਉਵਰਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਲਾਵਰਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਨੀਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਜਵਿ ਕੰਪੈਟਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੁਲ ਜਾਂ ਹਾਟ ਟੱਬ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਨਕਿਸੀ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਲੀ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਵੇਲ ਵੱਲ ਸਹੀ ਨਕਿਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੇਟ ਵਰਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਨਕਿਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ:

- ਸਪਰੈਕਿਲਰ ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੀਹ ਜਾਂ ਕਲੈਡਿੰਗ ਵਰਿਓਂ ਦਸ਼ਿਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
- ਜਦੋਂ ਬਚਾਅਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਪਰੈਕਿਲਰ ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਨੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਕਫਲੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਉਵਰਵਾਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਰੇਨ ਸੈਸਰਜ਼ ਸਥਾਪਤਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਸਸਿਟਮ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
- ਪਾਈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਮਾਵ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ) ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਵਾਸਤੇ ਸਸਿਟਮਾਂ ਦੀ ਨਜਿਮਤ ਰੂਪ ਵਰਿ ਸਰਵਸਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਵਿ ਹੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ (ਘੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਤਹਾਂ) ਅਤੇ ਧੱਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰੂਪ ਵਰਿ ਸਤਹੀ ਨਕਿਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਰੋਚਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ)

ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ

- ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਮੰਊਸਪਲ ਦਫਤਰ
- ਕੈਨੇਡਾ ਮੋਰਟਗੇਜ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ



ਆਪਣੇ ਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ

ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਣਉੱਚਤਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸ ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਟ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਚਤਿ ਗਰੇਡਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਿ ਅਣਉੱਚਤਿ ਲੈਂਡ-ਸਕੇਪਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਰਨ ਰਸ਼ਿਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਹੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਰੇਸਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਵਰਗੇ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੌਸਮੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੈਲੰਡਰ



ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ

- ਨਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤਿ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨਸਪਾਊਟਸ ਹੇਠਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਜਲ ਨਕਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਰਿਦੇਸ਼ਤਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤਿ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਕਿਸ਼ਾ ਸਸਿਟਮ (ਸੰਪਤ, ਨਕਿਸ਼ਾ) ਉੱਚਤਿ ਰੂਪ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਕਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚਤਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ।
- ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਚਤਿ ਨਕਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਡਸਕੇਪਿੰਗ ਤੋਂ ਜਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਓ, ਵਾਕਵੇਅ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰੋ। ਉੱਚਤਿ ਝੁਕਾਵ ਨੂੰ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਲੋਟ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨੀਹ, ਅੰਡਰ ਡੈਕਸ ਅਤੇ ਪੋਰਚਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋ-ਸਪੇਟਸ ਜਾਂ ਮੀਟੀ ਪੌਸਣ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਚਤਿ ਗਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ।
- ਗਟਰਾਂ, ਇਵੇਸਟਰੇ, ਡਾਊਨਸਪਾਊਟਸ ਅਤੇ ਰੇਨਵਾਟਰ ਲੀਡਰਸ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਵੱਲ ਪੱਤਿਆਂ, ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲੈਕੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਵੀਡੋ ਵੈਲਸ ਤੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।



ਗਰਮ ਰੁੱਤ

- ਤਰੇੜਾਂ ਜਾਂ ਫਰਿ ਅਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਨੀਹ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਰਾਅਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ- ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆਮ ਹਨ।
- ਲੀਕੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸੀਚਾਈ ਜਾਂ ਸਪਰੈਕਿਲਰਸ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪਰੇਅ ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਨੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਸ਼ਿਾ ਦਓ।
- ਇਵੇਸਟਰੇ ਵੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਡਾਊਨਸਪਾਊਟਸ ਜਾਂ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ।
- ਨੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਓ। ਪਲਾਂਟਰਸ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਹੌਸ ਬਥਿ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਨਲੀ ਜਾਂ ਕਸਿ ਹੋਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਸਿ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਚਤਿ ਨਕਿਸ਼ਾ ਸਸਿਟਮ ਨੂੰ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਖਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰੋ।



ਪਤਝੜ

- ਗਟਰਾਂ, ਇਵੇਸਟਰੇ, ਡਾਊਨਸਪਾਊਟਸ ਅਤੇ ਰੇਨਵਾਟਰ ਲੀਡਰਸ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਿਆਂ, ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲੈਕੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਜਮਾਅ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹੌਸ ਬੱਬਿ ਤੋਂ ਬਗੀਚੇ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
- ਜਮਾਅ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਪਰੈਂਕਲਰ ਸਸਿਟਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਵੈਟਰਾਈਜ਼ (ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ) ਕਰੋ।
- ਵੱਡੇ ਵੈਲਸ ਤੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।



ਸਰਦ ਰੁੱਤ

- ਜਮਾਵ ਜਾਂ ਬਰਫ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤ ਦੇ ਓਵਰਹੈਗਸ 'ਤੇ ਆਈਸ ਡੈਮਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਫ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਊਟਡੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਵਿੱਕਾ ਇਕ ਆਈਸ-ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ।
- ਡਾਊਨਸਪਾਊਟਸ ਨੂੰ ਬਰਫ ਜਾਂ ਆਈਸ-ਬਲਿਡਐਂਪ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਫਰੋਸਟ ਹੀਵ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਫਲੈਟਵਰਕ, ਐਸਫਾਲਟ ਜਾਂ ਪੇਵਰਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ। ਬਸੰਤ ਜਾਂ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੋਸਟ ਹੀਵ ਅਕਸਰ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



301, 30 Springborough Blvd SW
Calgary, Alberta T3H 0N9

1.800.352.8240 (toll-free)
contactcentre@anhwp.com

anhwp.com